




НАСТРОЙКА МОДЕМА HUAWEI MT882 В РЕЖИМЕ BRIDGE


1. Пример настройки сетевого интерфейса компьютера: Ниже в качестве примера приведена настройка компьютера с WindowsXP:

Пуск > Настройка > Панель управления > Сетевые подключения > Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета TCP/IP > Использовать следующий IP адрес:

- IP адрес: 192.168.1.2
- Маска подсети: 255.255.255.0

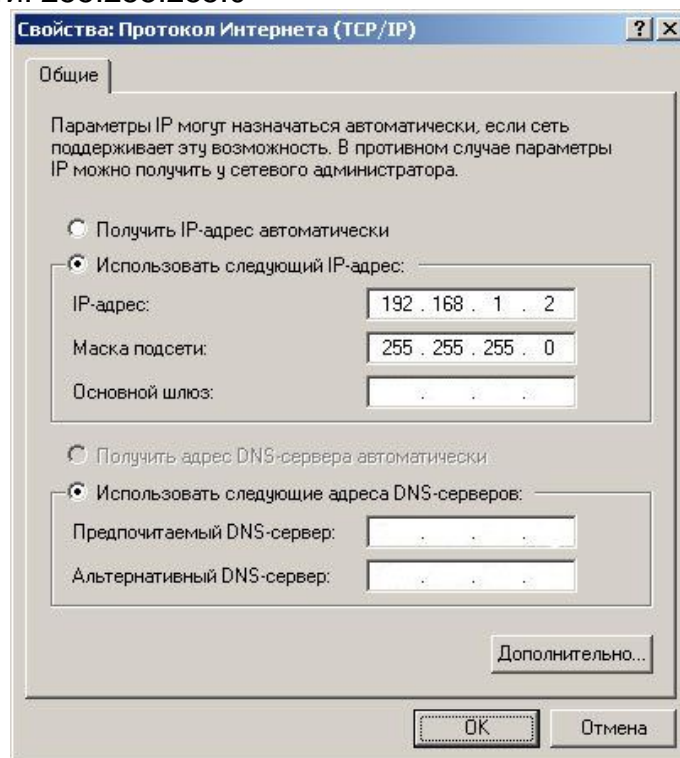

2. Откройте любой интернет браузер и наберите в адресной строке 192.168.1.1, появится табличка наберите там login:(admin) password: (admin)

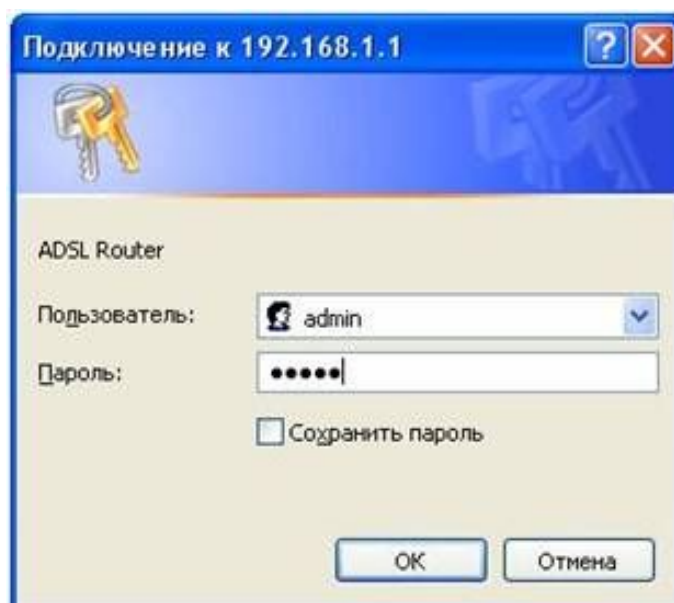



3. После входа появится приветственное окно. В меню выберите «ATM Setting».

The screenshot shows the Huawei SmartAX MT882 web interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Other Setting', 'Advanced Function', and 'Maintenance'. The main content area is titled 'System Information' and includes a table with system details and two tables for WAN and LAN information.

System Information					
System Name :	SmartAX MT882	RAS FW Version:	V100R002B023T02	Date:	2005/12/30
Batch Number:	RTCAP1	DSL FW Version:	3.3.4.3	Standard:	-

WAN Information								
PVC ID	VPI	VCI	Mode	Encap	IP Address	Mask	Gateway	Status
Pvc-0	0	35	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-1	8	35	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-2	0	32	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-3	8	32	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-4	8	81	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-5	0	100	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-6	1	39	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-7	0	16	Bridge	Ilmi	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down

LAN Information					
MAC Address	IP Address	IP Mask	DHCP	DHCP Start IP	DHCP Pool Size
00:0f:a3:06:ec:a3	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A	N/A	N/A

4. В появившемся окне требуется сделать следующие настройки: в поле «PVC» выбираете «0», далее в поле «VPI» впишите «8», «VCI» впишите «35». Режим (Mode) выбираете Bridge. Затем нажмите кнопку «Apply».

The screenshot shows the 'WAN Configuration' page in the Huawei SmartAX MT882 web interface. The left sidebar is visible, and the main content area contains a form for configuring a PVC. The form fields are: PVC (dropdown menu with '0' selected), VPI (text input with '1'), VCI (text input with '50'), Active (dropdown menu with 'Yes' selected), Mode (dropdown menu with 'Bridge' selected), Encapsulation (dropdown menu with 'RFC2684' selected), and Multiplex (dropdown menu with 'LLC' selected). Below the form are 'Apply', 'Delete', and 'Reset' buttons.

5. После проделанных операций необходимо перезагрузить модем. Выберите в пункте меню «Restart» и нажмите на кнопку «Restart».