




НАСТРОЙКА МОДЕМА TP-LINK TD-8616 В РЕЖИМЕ BRIDGE


1. Пример настройки сетевого интерфейса компьютера: Ниже в качестве примера приведена настройка компьютера с WindowsXP:

Пуск > Настройка > Панель управления > Сетевые подключения > Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета TCP/IP > Использовать следующий IP адрес:

- IP адрес: 192.168.1.2
- Маска подсети: 255.255.255.0

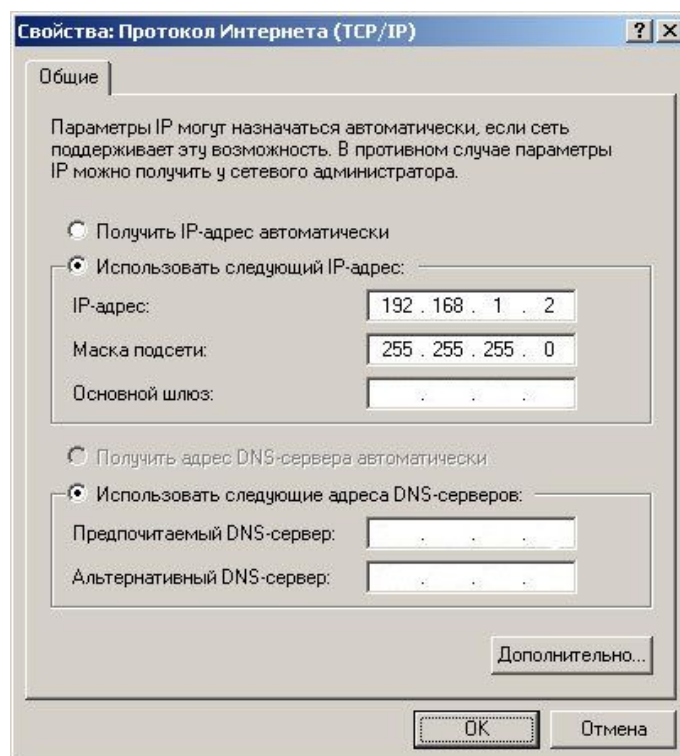

2. Откройте любой интернет браузер и наберите в адресной строке 192.168.1.1, появится табличка наберите там login:(admin) password: (admin)

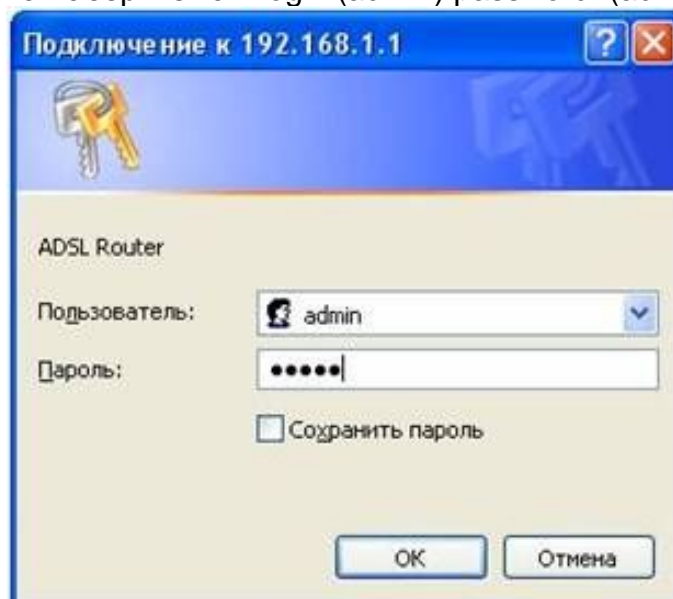



3. Если Вы все сделали правильно, то откроется панель настройки модема.

The screenshot shows the 'Statistics' section of the modem configuration interface. The left sidebar has 'Statistics' selected. The top navigation bar includes 'Basic Setup', 'Maintenance', and 'Statistics'. Under 'Statistics', there are two sub-sections: 'Device Information' and 'Traffic Statistics'. The 'Device Information' sub-section is active, displaying the following information:

- Firmware Version : 3.0.0 Build 090401 Rel.05293
- MAC Address : 00:23:cd:b0:04:53

Below the horizontal line, the IP Address is shown as 192.168.1.1.

4. Выберите вкладку «Basic Setup» и установите в ней следующие параметры:
- Virtual Circuit: PVC0
 - Status: Activated
 - VPI: 0
 - VCI: 35
 - Encapsulation: 2684 Bridged IP LLC

Нажмите кнопку «SAVE»

The screenshot shows the 'Basic Setup' section of the modem configuration interface. The left sidebar has 'Basic Setup' selected. The top navigation bar includes 'Basic Setup', 'Maintenance', and 'Statistics'. Under 'Basic Setup', there are three sub-sections: 'WAN Setting', 'LAN Setting', and 'ADSL'. The 'WAN Setting' sub-section is active, displaying the following configuration options:

- Virtual Circuit : PVC0 (dropdown menu) [PVC Summary button]
- Status : Activated Deactivated
- VPI : 8 (text input) (Range: 0~255)
- VCI : 35 (text input) (Range: 1~65535)

Below the horizontal line, the Encapsulation is set to 2684 Bridged IP LLC (dropdown menu).

At the bottom of the page, there is a 'Save' button.



5. Во вкладке «LAN Setting» установите параметры как указано на рисунке и Нажмите кнопку «SAVE»

Basic Setup Maintenance Statistics

WAN Setting LAN Setting ADSL

IP Address : 192 . 168 . 1 . 1
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 0

Save

6. Во вкладке «ADSL» установите параметры как указано на рисунке и Нажмите кнопку «SAVE»

Basic Setup Maintenance Statistics

WAN Setting LAN Setting ADSL

ADSL Mode : Multimode
Annex Type : ANNEX A/L

7. Перезапустите модем с произведенными изменениями, для чего во вкладке «Maintenance» выберите «SysRestart», поставьте галочку напротив «Current Settings» и нажмите кнопку «Restart»

Maintenance Basic Setup Maintenance Statistics

Administrator Firmware Upgrade SysRestart

SysRestart

System restart with: Current Settings
 Factory Default Settings

RESTART